




PLACA DE CIERRE CON DISTRIBUIDOR, PARA BARRAS DE SUJECIÓN OCTOPUS SIN GENERADOR DE VACÍO

Para conectar una barra de sujeción OCTOPUS a un generador de vacío instalado a distancia o a una fuente de vacío alternativa, es necesario utilizar la placa de cierre con distribuidor, ilustrada y descrita en esta página.


La placa, realizada en aluminio anodizado, se fija con tornillos al cuerpo de la barra OCTOPUS, en el lugar del generador.

El distribuidor está dotado de conectores para la conexión directa a la barra OCTOPUS, al generador o a la fuente de vacío alternativa y a los instrumentos de lectura y control del grado de vacío. Las conexiones inutilizadas podrán cerrarse con las específicas tapas metálicas de serie.


La placa de cierre con distribuidor es adecuada para todas las barras de sujeción OCTOPUS que utilizan los generadores de vacío PVP 12 MX y PVP 25 MX.

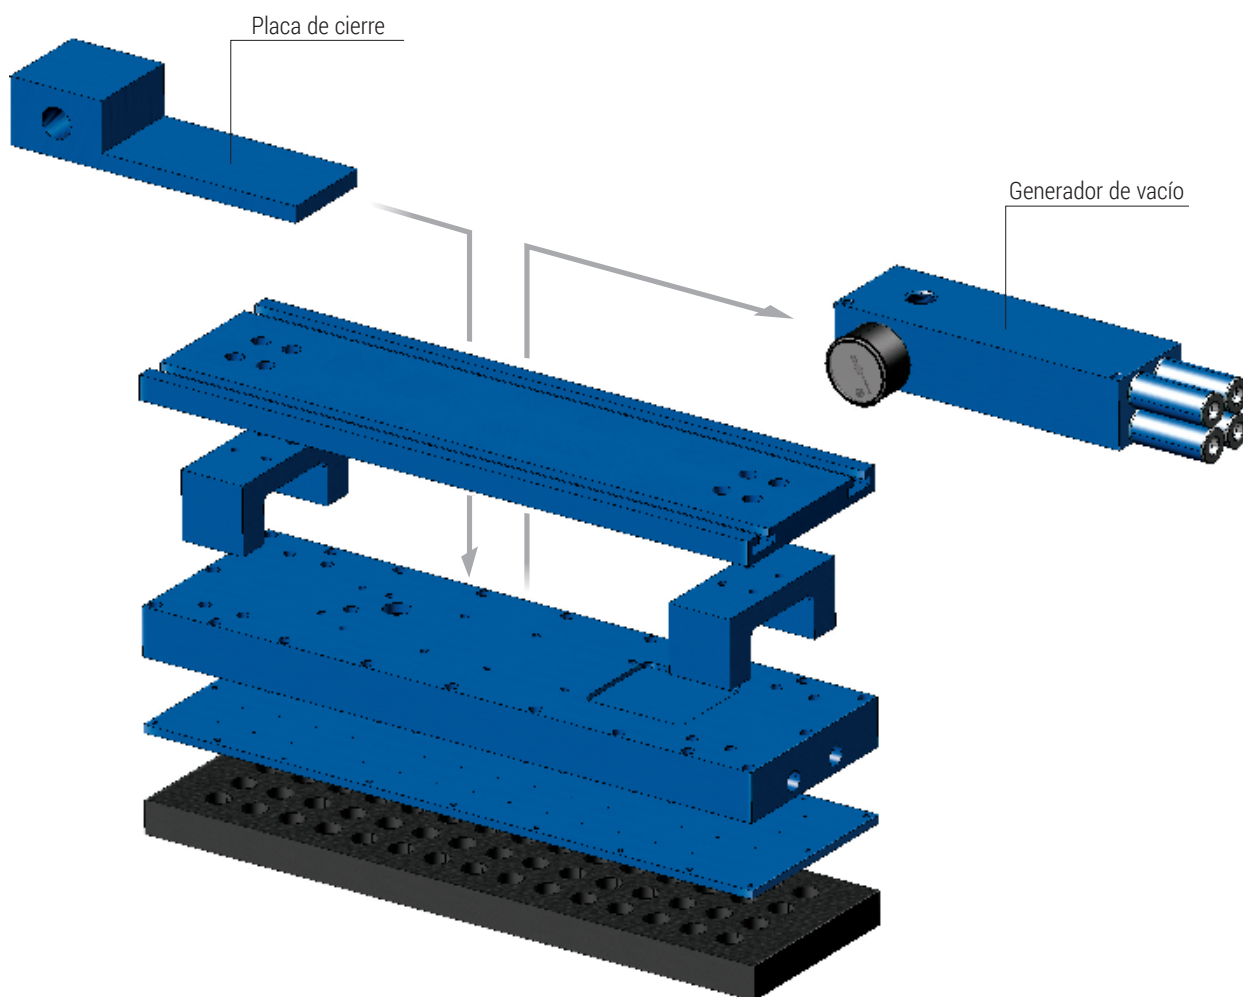

PLACA DE CIERRE CON DISTRIBUIDOR, PARA BARRAS DE SUJECCIÓN OCTOPUS SIN GENERADOR DE VACÍO

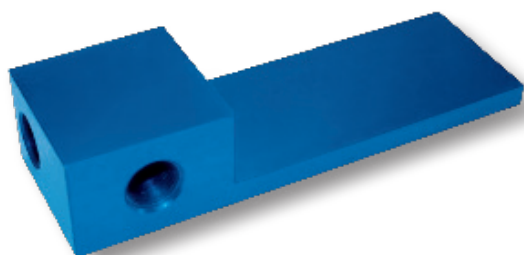

Art.	Para barras de sujeción OCTOPUS
00 BO 07	BO 08 60 X - BO 08 80 X
	BO 08 100 X - BO 08 120 X
	BO 12 40 X - BO 12 60 X
	BO 12 80 X - BO 12 100 X
	BO 12 120 X - BO 12 140 X

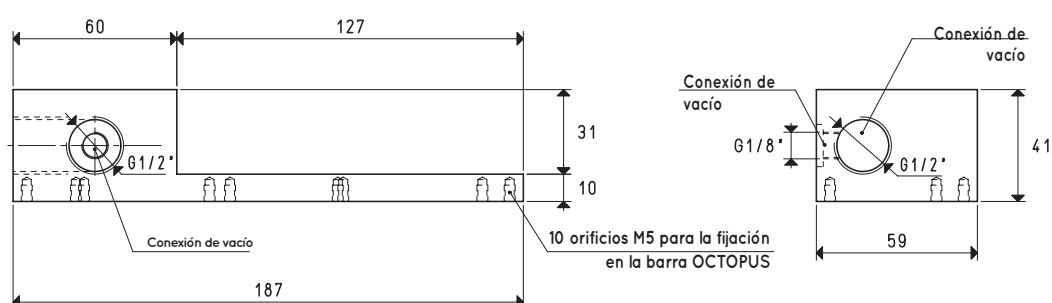


PLACA DE CIERRE, PARA BARRAS DE SUJECCIÓN OCTOPUS SIN GENERADOR DE VACÍO

Para cerrar los orificios de aspiración realizados en el cuerpo de la barra OCTOPUS y dejados libres por la extracción del generador de vacío, es necesario utilizar la placa de cierre ilustrada y descrita en esta página.

La placa, realizada en aluminio anodizado, se fija con tornillos al cuerpo de la barra OCTOPUS, en el lugar del generador; la junta de serie garantiza una perfecta estanqueidad.

La placa de cierre es adecuada para todas las barras de sujeción OCTOPUS que utilizan los generadores de vacío PVP 12 MX y PVP 25 MX.

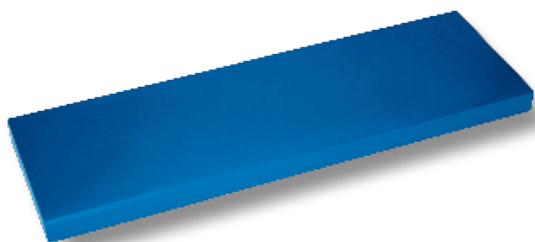

Art.	Para barras de sujeción OCTOPUS
00 BO 06	BO 08 60 X - BO 08 80 X
	BO 08 100 X - BO 08 120 X
	BO 12 40 X - BO 12 60 X
	BO 12 80 X - BO 12 100 X
	BO 12 120 X - BO 12 140 X

